取扱説明書

簡単取付型

保管用・(Y017N)A

yamada

白熱灯シーリング
（天井付専用）

ご使用になられる前に必ずお読みください。

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れの際にご利用ください。

■仕　様

品　番	適合ランプ
LI-3464・3465	E26 普通ランプ60W以下×1

この取扱説明書のマークについて

⚠ **警告** 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
⚠ **注意** 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。
❗ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
🚫 このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け　取り扱い上の注意

すぐ取り付けられます

角型引掛け
シーリングボディー

丸型引掛け
シーリングボディー

配線器具の取付工事が必要です

配線だけの場合

付属の引掛けシーリングボディーを取り付けてください。

取り付けられません

引掛け埋め込みローゼット


アウトレットボックス

⚠ 警　告

🚫 破損したりガタついている配線器具には取り付けないでください。（図1）
配線器具を取り替えてから器具を取り付けてください。
★器具の落下事故や漏電による火災、感電事故の原因となります。

（図1）
破損しているもの　ガタつくもの

🚫 樹脂製ボックスカバーには取り付けないでください。
★器具の落下事故の原因となります。

❗ 付属の引掛けシーリングボディーの取り付けや配線器具の交換は、有資格者による工事が必要です。
電気店または工事店に依頼してください。
★一般の方の工事は法律で禁止されています。

（図2）

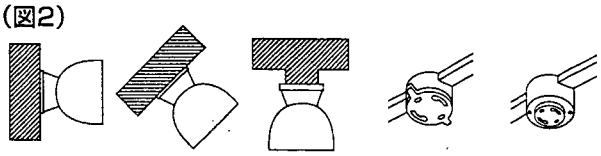
壁　面　傾斜した場所　不安定な場所　ケースウェイにセットされている配線器具

一般屋内器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
★感電事故や漏電の原因となります。

🚫 次のような場所には取り付けないでください。（図2）
★器具の落下事故によるけがの原因となります。

🚫 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。（図3）
★火災や感電事故の原因となります。

（図3）

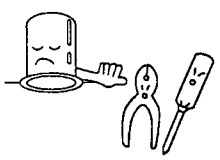

（図4）

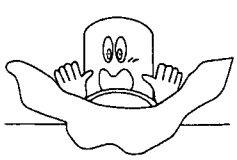

🚫 器具の下面を布などで覆わないでください。（図4）
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

⚠ 注　意

❗ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。



🚫 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。

🚫 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。

❗ この器具は周囲温度5℃～35℃の中で使用してください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

🚫 ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。
★カバーの破損、落下の原因となります。

各部の名称

（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）
（不足している部品があった場合には、お買上げ店または最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。）

■器具構成図

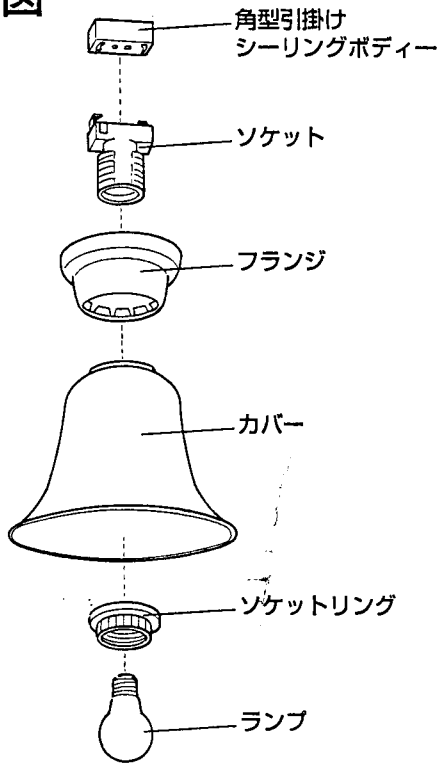

■付属品



角型引掛けシーリングボディー ……1個



木ネジ（シーリングボディー取付用） ……2本

E26 普通ランプ60W ……1個



取扱説明書（本紙） ……1枚
取扱説明書（別紙） ……1枚

取り付け場所の確認

⚠ 警 告

引掛けシーリングボディを取り付ける場合には、必ず補強材のある場所、平らな場所に取り付けてください。
★補強材のない場所や、凹凸のある場所（さお縁）などに取り付けた場合、器具の落下事故の原因となります。

⚠ 注 意

建物の構造によっては、付属の木ネジでは取り付けられないことがまれにあります。そのような場合には、器具取り付け場所の構造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取り付けてください。

ソケットのはずし方

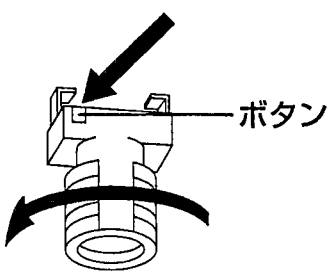

ソケットに付いているボタンを押しながら左へまわします。
★ボタンを押さないとはずれません。

取り付け方

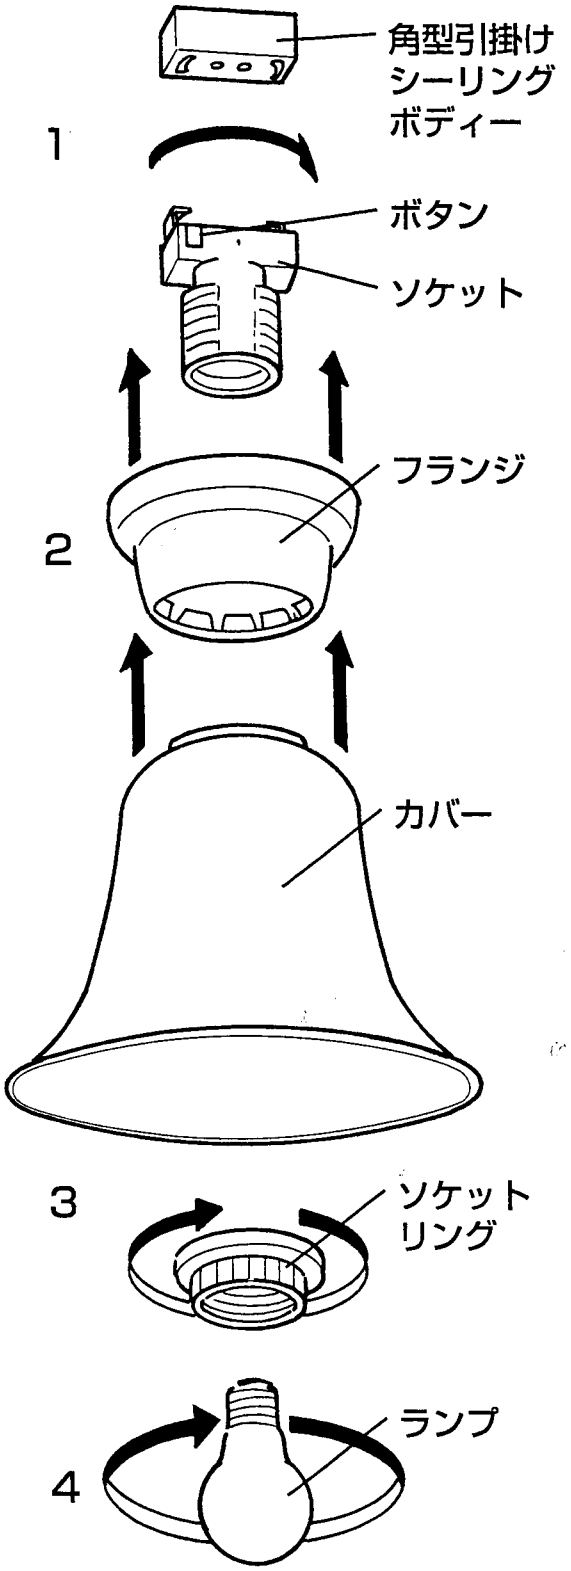

1.ソケットを取り付けます。

●角型引掛けシーリングボディーにソケットを右に回し、取り付けます。
●取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、はずれないことを確認してください。

2.フランジをソケットにかぶせた状態で、カバーをフランジに合わせます。

（カバーでフランジを持ち上げている状態です。）

⚠ **注 意** フランジ無しで取り付けないでください。
★器具落下によるけがの原因となります。

3.カバーの下から手を差し入れてソケットリングで固定します。

⚠ **注 意** ●ソケットリングは必要以上に締め込まないでください。また、カバーがフランジにきちんとセットされていることを確認ください。
★カバーの破損、落下事故の原因となります。

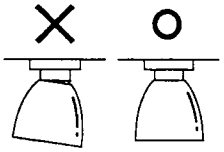

●ヒビの入ったカバーや、一部が欠けているカバーは使用しないでください。直ちに新しいカバーと交換してください。
★カバーの落下事故の原因となります。

4.ランプをセットします。

●カバーの下から手を差し入れて、ランプをソケットにねじ込みます。

⚠ **注 意** ランプは乱暴に取り扱わないでください。
★ランプ割れなどの事故の原因となります。

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

お手入れについて　⚠注意　必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●**こまめに清掃を**：照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。
定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

⚠ 注 意

ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
★感電事故の原因となります。

スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
★火傷の原因となります。

濡れた手で触らないでください。
★感電事故の原因となります。

ランプは乱暴に扱わないでください。
ランプが割れてけがをする恐れがあります。

適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
★不適合なランプを使用すると異常加熱による火災の原因となります。

シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。

■お手入れのしかた

①スイッチを切ります。
②柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
③汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
④最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

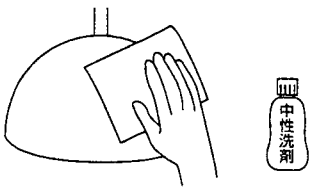

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。

ランプの交換

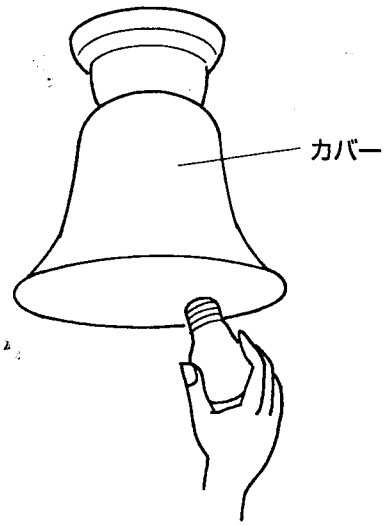

1.スイッチを切ります。

⚠ **注 意**　●ランプ交換時、濡れた手でさわらないでください。
★感電の恐れがあります。

2.ランプを交換します。

●カバーの下から手を差し入れてランプの交換を行います。

⚠ **注 意**　●ランプをはずした際、カバーがガタついていないか確認してください。もし、ガタつきがある場合には、新しいランプをセットする前にソケットリングを締め直してください。
★カバーの破損、落下事故の原因となります。

●カバーにヒビが入っていたり一部が欠けている場合には、ただちに新しいカバーと交換してください。
★カバーの落下事故の原因となります。